

LocoNet-Verteiler 62261

- Vier in Einem -

1. Verteiler
2. Steckpanel
3. Stromeinspeisung
4. LN-Belastungsanzeige



Beschreibung

Der LocoNet-Verteiler bietet Ihnen 6 LocoNet-Anschlüsse. Sie können ihn unter Ihre Anlage schrauben oder mit der mitgelieferten Frontplatte in den Anlagenrahmen integrieren.

Der LocoNet-Verteiler arbeitet als LocoNet-Stromeinspeisung, wenn das zusätzliche Steckernetzteil 20206 (nicht enthalten) eingesteckt wird. Dann stehen an 3 LocoNet-Buchsen des Verteilers weitere 500 mA für das LocoNetT bereit. Die anderen Anschlüsse bleiben LocoNetB oder T, je nachdem an welchem LocoNet- Ausgang der Zentrale der Verteiler angeschlossen ist.

Anschlüsse:

Nebenstehend sehen Sie die Anschlussbuchsen des Verteilers:

Die LocoNet- Anschlüsse sind auf der Platine in weiß beschriftet.


Netzteil 12V

LocoNet 1

LocoNet 2

Die Unterscheidung zwischen LocoNet 1 und LocoNet 2 ist von der jeweiligen Betriebsart abhängig.

Mit dem Schalter können die Versorgungsleitungen des LocoNet 1, 2 verbunden werden. Schalter in der rechten Stellung 1=2.

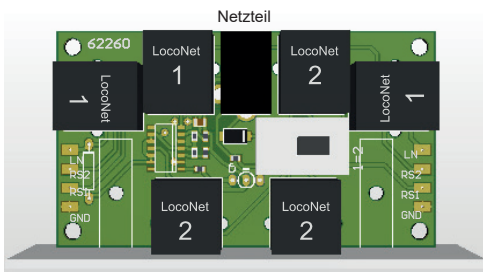

Der Anschluss des optionalen 12V Netzteils 20206 wird ausschließlich für die Betriebsart "LocoNet-Stromeinspeisung" benötigt.

Betriebsarten:

Verteiler

Soll der LocoNet- Verteiler als reiner Verteiler genutzt werden, so kann er ohne Montage der Frontplatte unter der Anlage verschraubt werden. Dazu dienen die vier Löcher an den Platinenecken. In dieser Betriebsart sind alle sechs LocoNet- Buchsen parallel geschaltet und können als reine Verteilung benutzt werden. Dafür muss der Schalter in der rechten Stellung (1=2) stehen.

Steckpanel

Soll der LocoNet- Verteiler als Verteiler und Anschlusspunkt für z.B. kabelgebundene Handregler wie DAISY II oder FRED genutzt werden, so muss vorher die Frontblende mit dem Zubehörmaterial (Winkel und Schrauben) an den Verteiler angebaut werden. Hierzu dienen die beiden etwas nach innen gezogenen Löcher auf der Platine und die beiden Löcher auf der Frontblende, neben den Öffnungen für die LocoNet- Buchsen. Der Verteiler wird an der Anlagenkante durch eine Öffnung von 70 x 19 mm eingeführt und mit vier 3mm Schrauben (nicht im Lieferumfang) an die Anlagenkante geschraubt. Diese Schrauben dürfen keinen Senkkopf haben, da die Frontblende durch diesen beschädigt wird.

LocoNet- Stromeinspeisung

Zur Nutzung als Stromeinspeisung muss das 12V Netzteil 20206 (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der Netzteilbuchse verbunden und der Schalter in die linke Stellung geschaltet werden. In dieser Betriebsart muss die LocoNet Zuleitung von der Zentrale an eine der LocoNet 1 Buchsen des Verteilers angesteckt werden. Nun stehen an den LocoNet 2 Buchsen weitere 500mA für das LocoNet T zur Verfügung. An den LocoNet 1 Buchsen liegt weiter das LocoNet-T oder B Signal der Zuleitung an, je nachdem welcher LocoNet Ausgang der Zentrale benutzt wird. An den LocoNet 2 Buchsen steht dann nur LocoNet-T zur Verfügung. Hieran können also keine Booster, oder andere LocoNet- Geräte angeschlossen werden, die zur Ansteuerung das Schienensignal (Railsync bzw. LocoNet-B) benötigen.

LocoNet- Belastungsanzeige

Wird der LocoNet- Verteiler als Verteiler und LocoNet- Stromeinspeisung genutzt, so zeigt die eingebaute LED die Belastung der LocoNet 2 Buchsen an.

grün = geringe Belastung

gelb = mittlere Belastung

rot = hohe Belastung, weitere LocoNet- Stromeinspeisung notwendig



Unsere Pluspunkte für Sie:

Service

Bei einem eventuellen Defekt beachten Sie die Hinweise auf unserer Webseite www.uhlenbrock.de

Hotline

Wenn Sie Fragen haben, wir sind für Sie da! Ihr direkter Weg zum Techniker

Die aktuellen Hotlinezeiten finden Sie auf unserer Webseite .

Zu anderen Zeiten:

Premium Hotline 0900 - 1858327. 0,98 €/min aus dem deutschen Festnetz, Mobil deutlich teurer



4 033405 622610

Uhlenbrock Elektronik GmbH

Mercatorstr.6

D-46244 Bottrop



Made in Germany

Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll.



Art.-Nr. 62261

04.20RU